



5. 토이바 조립

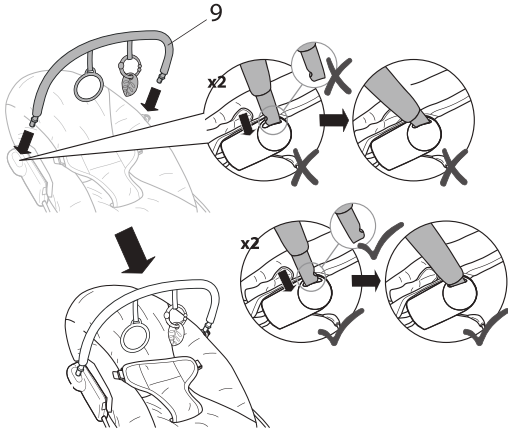

- 1) 토이바가 그림과 같이 아래쪽으로 휘어 있도록 장착해 주세요.
- 2) 시트를 살짝 제친 후 토이바가 완전히 들어가도록 장착해 주세요.
- 3) 토이바는 안전상 손잡이로 사용할 수 없으며 탈부착이 자유롭습니다.
- 4) 토이바가 쉽게 빠지는 이유는 불량이 아니며 교환의 사유가 되지 않습니다.

6. 바운서 사용법

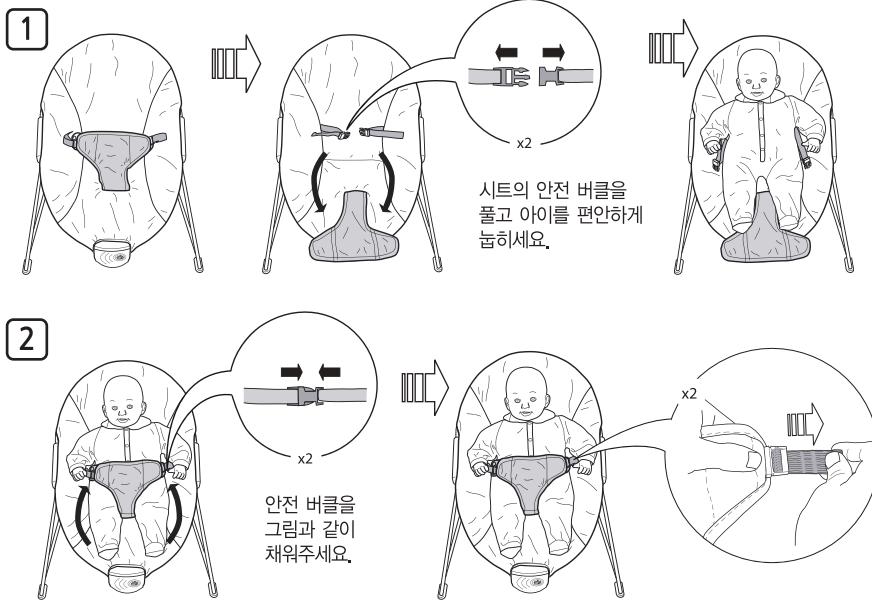

기글 사파리 바운서II

bright
starts™

사용상 주의사항

1. 스스로 앉을 수 있는 유아에게는 사용하지 마십시오.
(약 6개월 또는 9kg까지의 유아에게만 사용하십시오.)
2. 제품에 아기를 태운 채 이동하지 마십시오.
3. 토이바를 핸들로 사용하여 바운서를 들지 마십시오.
4. 본 제품 부품 외에 다른 부품을 사용하지 마십시오.
5. 제품 사용 시 아기 목 주위에 줄 등을 걸어두지 마십시오.
6. 본 제품은 평평한 곳에서만 사용하십시오.
7. 장시간의 낮잠 또는 취침용으로 사용하지 마십시오.
8. 상인이 조립해야 합니다.
9. 안전벨트를 항상 착용 후 사용하십시오.
10. 제품이 손상된 상태로 사용하지 마십시오.
11. 세탁 시 시트를 분리하여 시트만 세탁하여 주십시오.
12. 내용물의 부딪힘으로 인해 플라스틱에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다.
13. 박스 개봉 후 단순 변심은 교환의 사유가 되지 않습니다.
14. 본 제품의 품질보증은 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다.

경고

- ⚠ 조립요람 속에 있는 아이를 혼자두지 말 것
- ⚠ 이 요람을 높은 곳에 놓는 것은 위험함
- ⚠ 질식위험. 질식위험을 줄이기 위해 항상 아기 등에 대고 눕히십시오

※ 조립설명서입니다. 버리지 마시고 보관해 주세요!





1. 부품 이름 및 설명

부품	수량	부품설명
①	1	메인 프레임 튜브
②	1	왼쪽 프레임 파트
③	1	오른쪽 프레임 파트
④	1	왼쪽 등 프레임 튜브
⑤	1	오른쪽 등 프레임 튜브
⑥	1	발판 와이어
⑦	1	진동 기기
⑧	1	시트 패드
⑨	1	토이바


* 드라이버 및 건전지 미포함 (별도 구매)

* 건전지 C형 1개 사용

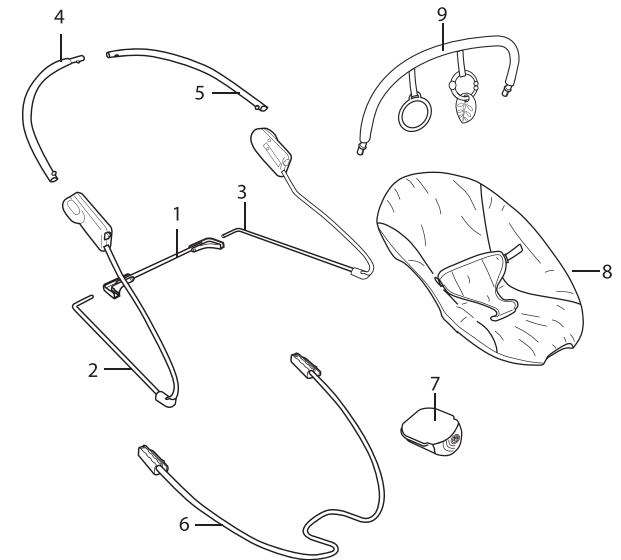

2. 시트 프레임 조립


1

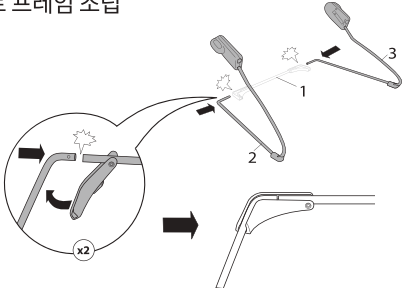

1) 메인 프레임 튜브에 왼쪽과 오른쪽 프레임 파트를 연결해 주세요.


2) 홈이 위를 향하도록 고정해 주세요.

2

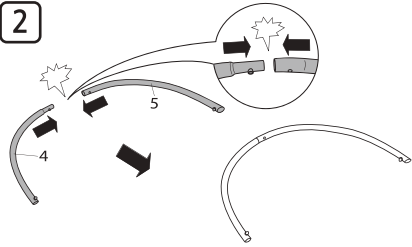


왼쪽과 오른쪽 등 프레임 튜브를 그림과 같이 딸락 소리가 나도록 연결해 주세요.

3

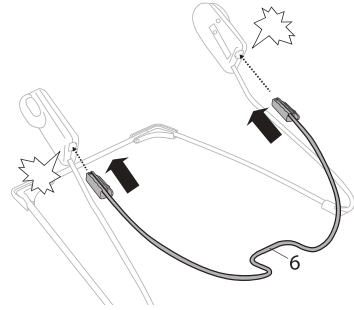


그림과 같이 발판 와이어를 양쪽 등 프레임 튜브에 딸락 소리가 나도록 끼워주세요.

4

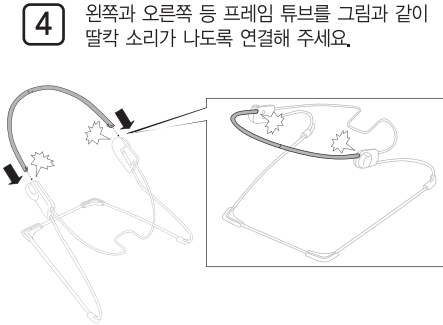

왼쪽과 오른쪽 등 프레임 튜브를 그림과 같이 딸락 소리가 나도록 연결해 주세요.


5

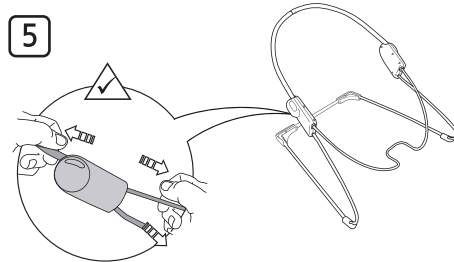


연결 후 프레임을 그림과 같이 잡아당겨 빠지지 않는지 테스트하세요.

3. 음악/진동 기기 장착

1

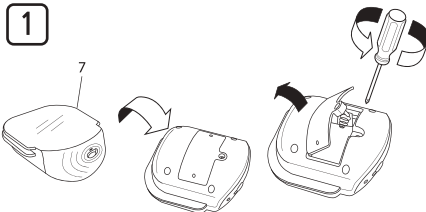


2

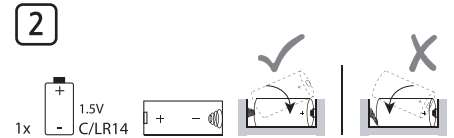


C형 1개의 건전지를 그림과 같이 넣어주세요. (별도구매)

3

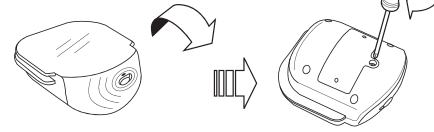


4

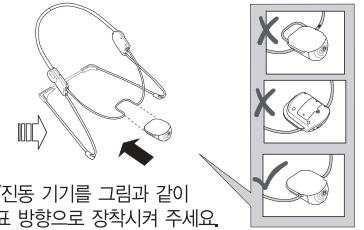

음악/진동 기기를 그림과 같이 화살표 방향으로 장착시켜 주세요.


4. 시트 조립법

1

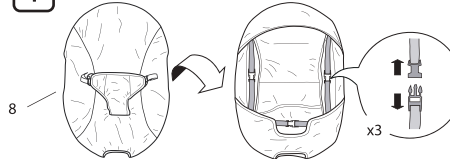


시트 뒷면 양쪽의 버클을 풀어 주세요.

2

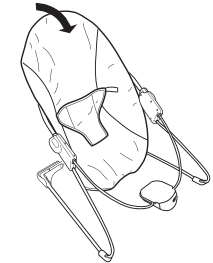


등 프레임부터 시트를 씌워주세요.

3

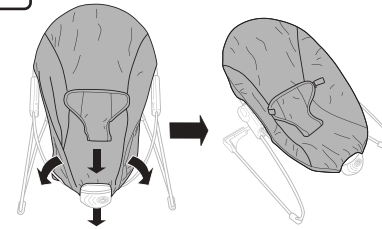


시트 밑면 홈과 음악/진동기기의 위치가 맞도록 씌워주세요.

4

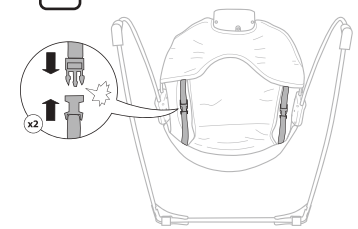

시트 뒷면의 양쪽 버클과 하단부 버클을 모두 채워 고정시켜주세요.

5

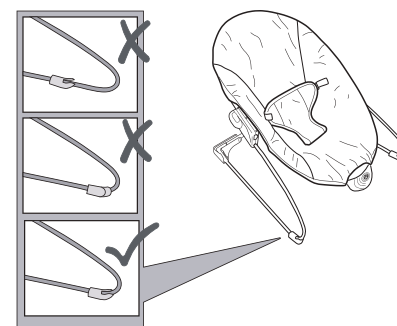

미끄럼 방지를 위한 고무 받침이 그림과 같이 올바르게 장착되었는지 확인해 주세요.