


부품이름

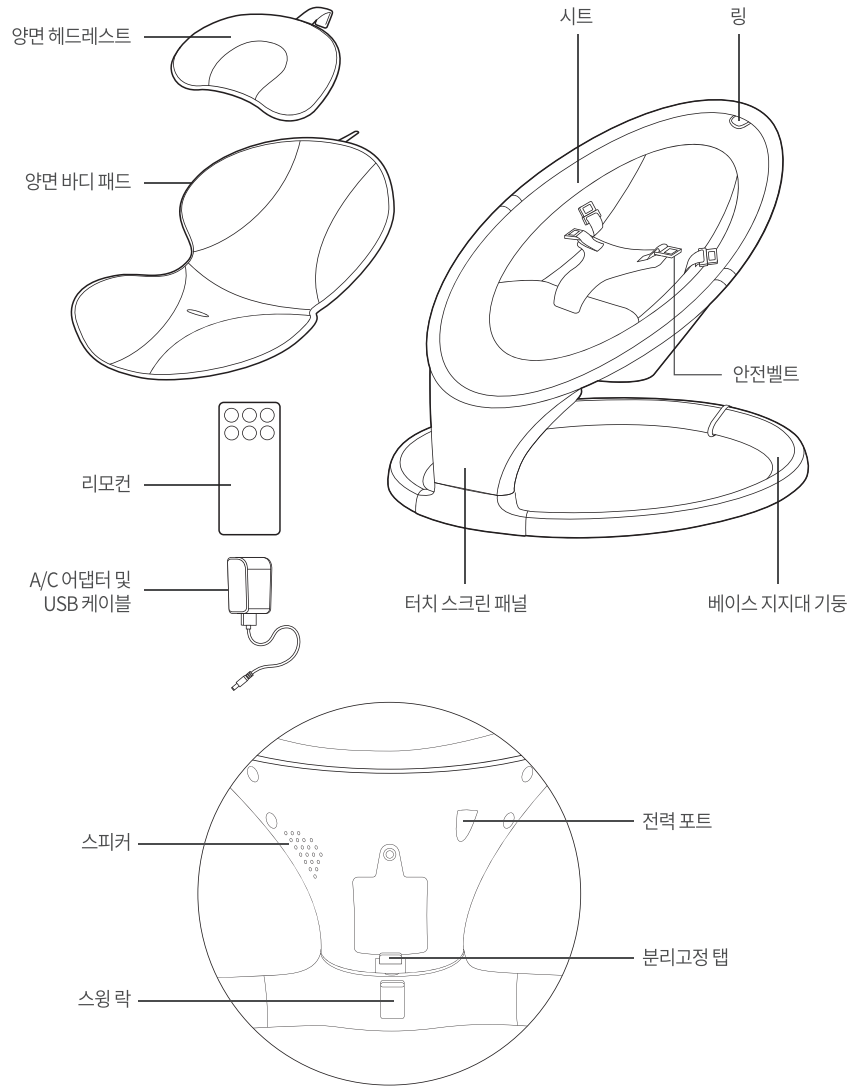

Owner's Guide

조립설명서입니다
버리지 마시고 보관해 주세요

munchkin

Swing | 먼치킨 블루투스 자동스윙 Bluetooth® Enabled Baby Swing

경고

- ⚠ 스윙에 아이를 혼자두지 마세요
- ⚠ 스윙을 높은 곳에 놓는 것은 위험합니다
- ⚠ 전원 A/C 어댑터 케이블은 질식 사고를 막기 위해 아이의 손에 닿지 않는 곳에 두십시오

사용상 주의사항

- 1) 스스로 앉을 수 있는 유아에게는 사용하지 마십시오 (9kg까지의 유아에게만 사용하십시오)
- 2) 제품에 아기를 태운 채 이동하지 마십시오
- 3) 본 제품 부품 외에 다른 부품을 사용하지 마십시오
- 4) 제품 사용 시 아기 목 주위에 줄 등을 걸어두지 마십시오
- 5) 본 제품은 평평한 곳에서만 사용하십시오
- 6) 안전벨트를 항상 착용 후 사용하십시오
- 7) 제품이 손상된 상태로 사용하지 마십시오
- 8) 세탁 시 바디패드와 헤드레스트를 분리하여 세탁하여 주십시오
- 9) 내용물의 부딪힘으로 인해 플라스틱에 약간의 스크래치가 있을 수 있습니다
- 10) 박스 개봉 후 단순 변심은 교환의 사유가 되지 않습니다
- 11) 본 제품의 품질보증은 공정거래위원회 고시에 의거 보상해 드립니다
- 12) 본 제품은 아기의 수면을 위한 제품이 아닙니다
낮잠 또는 취침용으로 사용하지 마세요

모델 | MKCA0788 REV 1

전기仕様

A/C 어댑터


- 입력 전압: 100-240VAC, 50/60Hz, 0.2a
- 출력 전압: 5VDC, 1A

블루투스 자동 스윙

- 이중 전력 입력: 마이크로 USB를 통해 장치에 전원을 공급
- 마이크로 USB 전원을 우선순위로 지정
- 정격 입력: 5VDC, 1A

리모컨


- 배터리 CR2025 버튼 셀

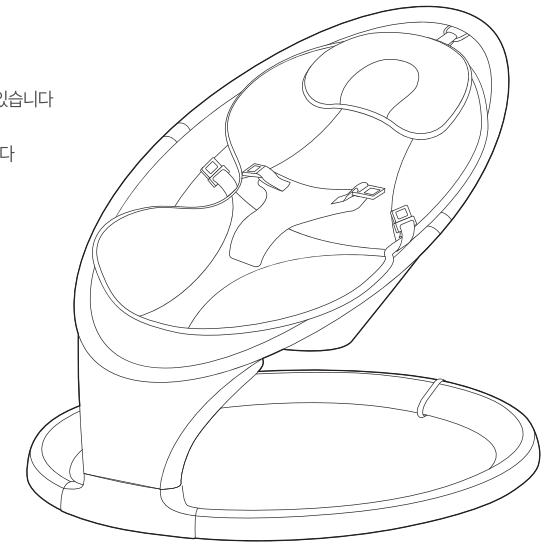

조립 방법



1. 시트를 베이스 지지대 기둥 위로 꽃아주세요

중요: 시트 프레임 내부의 D자형 앵커로 지지대 기둥의 D자형 포트에 장착하십시오
사용하기 전에 항상 시트가 단단히 조립되어 있는지 확인해주세요

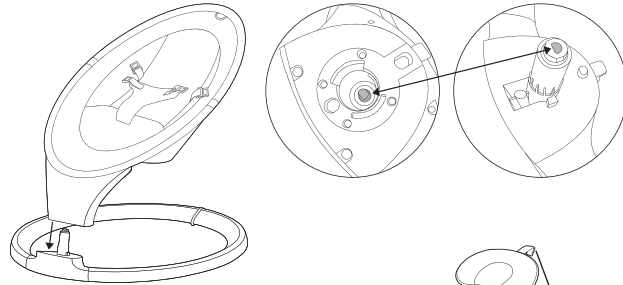



2. 양면 바디 패드를 시트에 올리고 안전벨트를 양면 바디 패드 아래쪽 구멍을 통해 집어 넣어주세요

3. 양면 바디 패드와 양면 헤드레스트의 스트랩을 시트 위쪽 링에 걸어 주세요

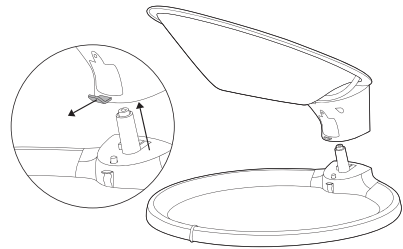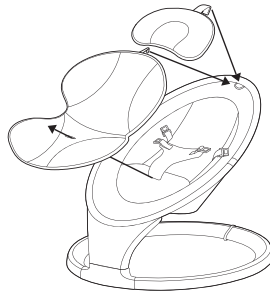

분리 방법

1. 시트 뒤쪽의 분리고정 탭을 뒤로 당긴 다음 시트를 들어 올려 분리하세요

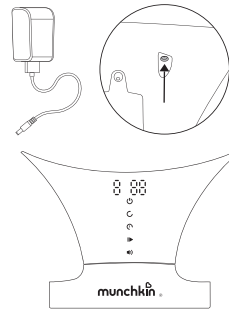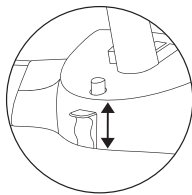

사용방법

1. 베이스 뒷면의 스윙 잠금 장치를 올리면

시트가 움직이지 않도록 고정됩니다

중요: 항상 안전하고 평평한 곳에서 사용하세요

2. 아기를 시트에 앉힌 다음 안전 벨트를 착용해 주세요

아기 몸에 맞도록 벨트 길이를 조정하세요

아기가 단단히 고정되면 베이스 뒷면의 스윙 잠금 장치를 해제하여 사용하세요 (최대 사용 무게 9kg)

3. 전원 코드를 디스플레이 패널 뒷면의 포트에 연결한 후 코드를 콘센트에 꽂아주세요

참고: 스윙은 배터리로 작동하지 않습니다. 전기 코드가 유일한 전원입니다

4. 디스플레이 패널 중앙을 터치하여 화면을 활성화합니다

5. 아래 표시된 버튼으로 장치의 기능을 제어하세요

	전원: 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다
	스윙: 누르면 스윙 속도가 증가하며 5단계 후에는 0으로 재설정됩니다
	타이머: 스윙 시간을 8분, 15분, 30분으로 설정 또는 취소할 수 있습니다 타이머가 종료되면 자동으로 꺼집니다
	재생/일시 중지: 탑재된 사운드와 노래를 재생시킬 수 있습니다 다시 누르면 다음 사운드 또는 노래(총 12가지)가 재생되며 2초간 누르면 정지됩니다
	볼륨: 볼륨을 5단계까지 조절할 수 있으며 5단계 이후에는 0(소리안남)으로 리셋됩니다

사운드: 바다, 백색 소음, 비, 심장박동, 개울 자동차, 새 지저귀기, 선풍기 소리 등이 탑재되어 있습니다

노래: 바흐, 베토벤, 모차르트, 쇼팽 등의 클래식 음악이 들어있습니다

블루투스 연결

스윙에는 블루투스 지원 스피커가 있습니다

모바일에서 블루투스 설정을 열고 "MUNCHKIN"을 연결해 사용하세요


페어링이 성공하면 두 번 연결음이 들립니다

내장된 사운드 또는 노래로 다시 전환하려면 스윙의 재생/중지 버튼을 눌러주세요

참고: 블루투스 연결의 활성 상태를 유지하려면 스윙이 Bluetooth® 범위 내에 있어야 합니다

리모컨 사용

리모컨의 버튼은 스윙 패널의 작동 방식과 동일합니다

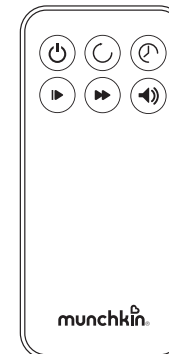

- 전원: 누르면 전원이 켜지거나 꺼집니다
- 스윙: 누르면 스윙 속도가 증가하며 5단계 후에는 0으로 재설정됩니다
- 타이머: 스윙 시간을 8분, 15분, 30분으로 설정 또는 취소할 수 있습니다
타이머가 종료되면 자동으로 꺼집니다
- 재생/일시 중지: 탑재된 사운드와 노래를 재생시킬 수 있습니다
다시 누르면 다음 사운드 또는 노래가 재생되며 2초간 누르면 정지됩니다
- 다음: 다음 곡 또는 소리로 이동합니다
- 볼륨: 볼륨을 5단계까지 조절할 수 있으며 5단계 이후에는 0(소리안남)으로 리셋됩니다