


RIDER COLLY


Make Way! We're Strolling

RIDER COLLY for multiple and mid-size pets

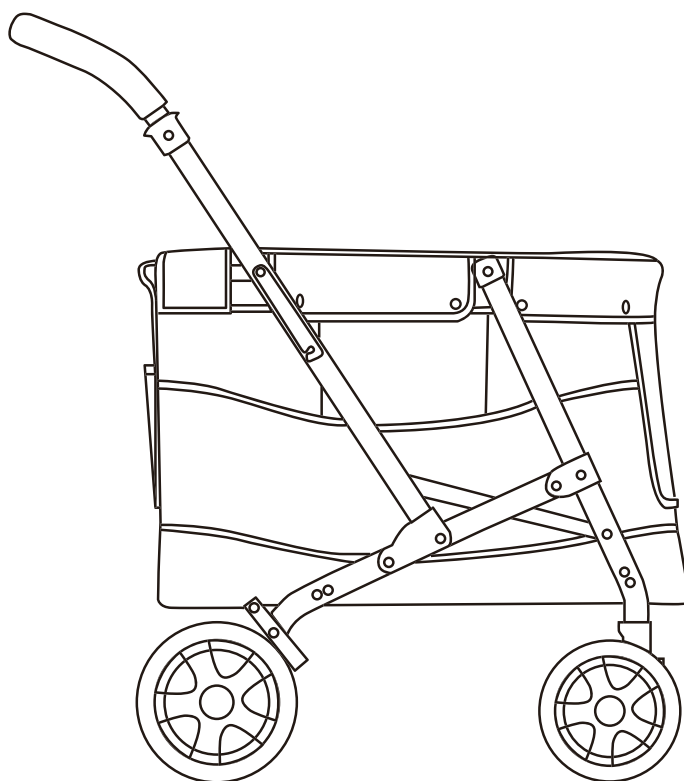

버디두기 라이더 콜리 애견유모차

RIDER COLLY

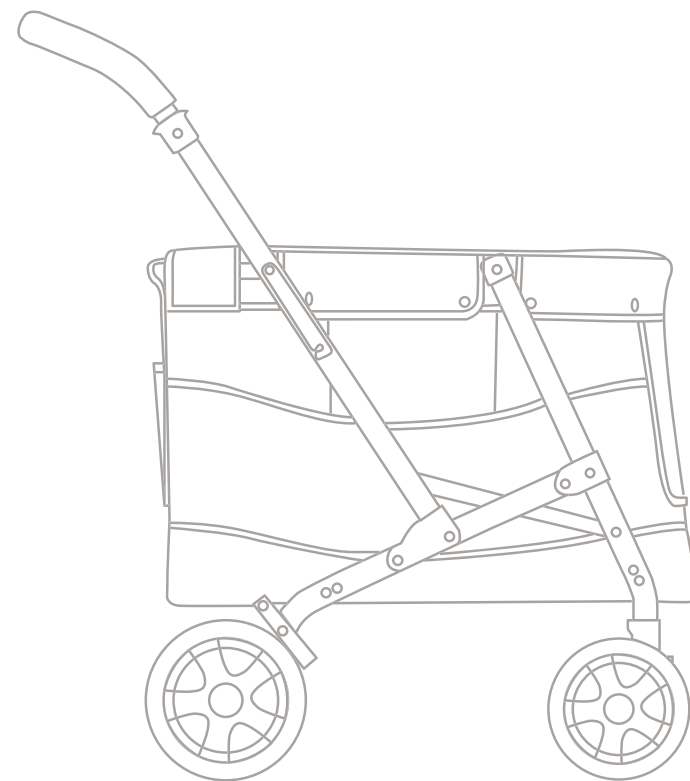


SKY Enterprise Korea Co.,Ltd

(주)스엔코 서울시 강서구 양천로 583 우림블루나인 B동 2401호
B-2401, Woolim Blue9, 583, Yangcheon-ro, Gangseo-Gu, Seoul, 07547
www.skytofamily.com / 02-2093-2020


BUDDY DUGGY

버디두기 라이더 콜리 애건 유모차 조립 및 사용 방법


1 프레임 펼치는 방법



고정 후크를 풀어 주세요(고리)




한 손으로 핸들을 잡고 다른 손으로 바구니 앞 부분을 잡아주세요

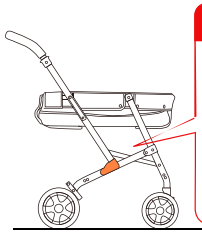


핸들을 잡고 조심스럽게 누르며 완전히 펼쳐 주세요

경고

양쪽이 모두 잘 고정되었는지 확인해 주세요




2 사용 전 조립 방법

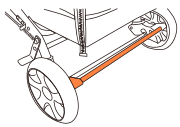


먼저 뒷바퀴를 고정해 주세요
· 평평한 곳에서 고정하세요
· 고정되었는지 확인해주세요




시트에 부착된 앞 주머니와 뒷주머니를 풀어 주세요

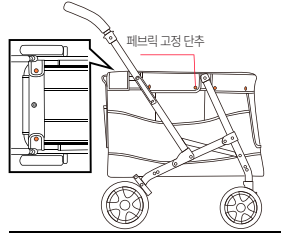


시트 프레임에 패브릭 고정 단추가 잘 잠겼는지 확인해주세요

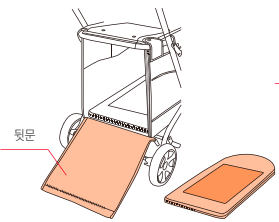


내부에 있는 쿠션을 먼저 제거한 후 뒷문을 밖으로 빼 주세요
뒷문에 달린 지퍼를 이용해 닫아 주세요

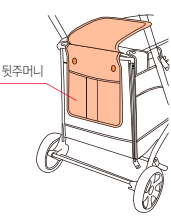

뒷문과 뒷주머니를 단추를 이용해 고정해 주세요

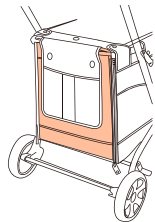

후면 양쪽에 위치한 지퍼를 상단으로 당겨 뒷문을 잠가 주세요

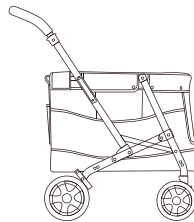


유모차가 완성되었습니다

주의

- 바퀴와 프레임이 잘 고정되었는지 확인해주세요
- 프레임에 시트 패브릭이 잘 고정되었는지 확인해 주세요
- 뒷문의 지퍼가 끝까지 잘 잠겼는지 확인해주세요
- 애완동물을 태우기 전 유모차 브레이크(뒷바퀴)를 고정해주세요


3 뒷문(계단) 사용 방법

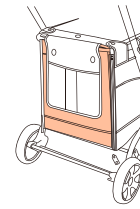

뒷바퀴 브레이크를 먼저 잠가주세요




뒷문에 고정된 뒷주머니 스탱을 분리해 주세요
· 뒷문의 양쪽 지퍼를 끝까지 내려 주세요
· 뒷면에 위치한 지퍼를 끝까지 열어 주세요

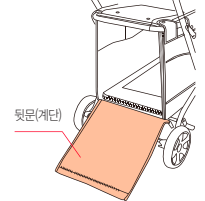


뒷문을 밖으로 당겨 열면 애완동물의 계단으로 사용할 수 있습니다
* 주의: 계단으로 사용할 때 뒷문이 바닥에 닿았는지 확인해주세요


4 시트 접는 방법

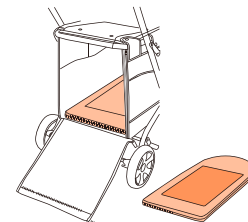

바구니 바닥에 있는 접착 스트랩을 펼쳐주세요

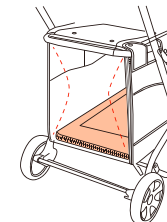


뒷문의 지퍼를 열어 뒷문을 시트 안으로 밀어 넣어 주세요


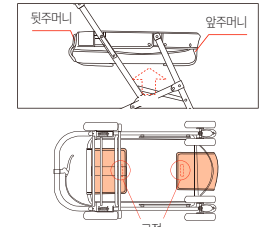


뒷주머니와 앞주머니를 시트 바닥의 접착 스트랩에 붙여 납작하게 고정해 주세요


5 프레임 접는 방법

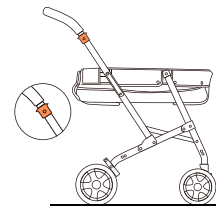

양쪽의 폴딩 레버를 동시에 당기면서 핸들을 앞으로 들어올리듯 밀어주세요

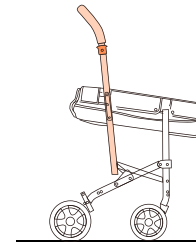

고정 후크를 걸어 주세요

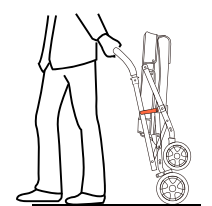


뒷바퀴의 브레이크를 풀면 쉽게 끌어서 이동할 수 있습니다

6 패드 사용 방법

시트 안에 들어있는 쿠션은 시중에서 판매하는 애완동물 패드를 넣고 사용할 수 있도록 만들었습니다. 지퍼를 이용해 메쉬 소재 아래에 패드를 넣어주세요


버디두기 라이더 콜리 애건 유모차 조립 및 사용 방법

7 앞바퀴 사용법

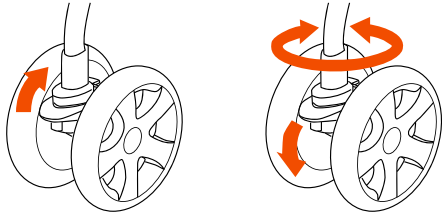

- 앞바퀴 고정장치를 위로 올리면 바퀴가 직진으로 고정되며 아래로 내리면 좌우로 자유롭게 움직임이 가능합니다
- 경사면이나 울퉁불퉁한 길에서는 양쪽 앞 바퀴의 고정장치를위로 올려 고정해주세요


8 뒷바퀴 브레이크 사용법

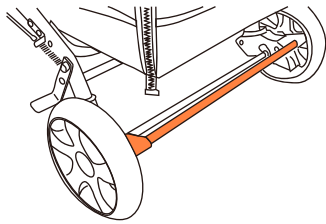

- 뒷바퀴 전체에 연결된 브레이크를 아래로 내리면 고정, 위로 올리면 브레이크 해제 됩니다
- 브레이크는 주행하지 않는 경우를 제외하고 항상 잠가 주세요 애완동물이 유모차 안에 있을 때 보호자가 곁에서 지켜봐 주세요


9 사용 중 점검 방법

- 초기 핸드브레이크는 알맞게 조절이 되었지만 사용하지 않더라도 시간이 지남에 따라 기능이 저하될 수 있으니 사용 전 브레이크 패드와 뒷바퀴 사이의 간격을 확인해 조절하시기 바랍니다
- 타이어와 브레이크 와이어는 소모품입니다 뒷바퀴와 브레이크 작동과는 관련이 없습니다
- 외출 전 항상 브레이크를 점검하시고 균열이나 파손 등이 있는 경우 즉시 사용을 중지하고 새 바퀴로 교체해 주세요

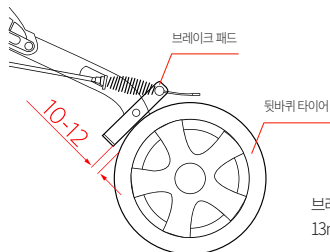


브레이크패드와 타이어 사이의 거리는 10~12mm가 적당합니다
13mm 이상일 경우 브레이크를 조절해 주세요


10 브레이크 3가지 조절 방법

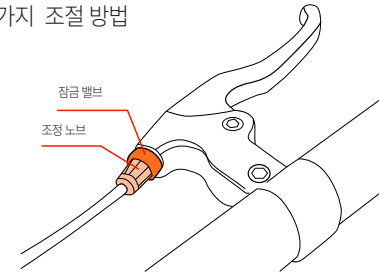

핸드 브레이크 손잡이 부분의 잠금 밸브를 풀고 조정노브를 원하는 간격으로 조정한 후 다시 잠금 밸브를 잠가 조절하세요

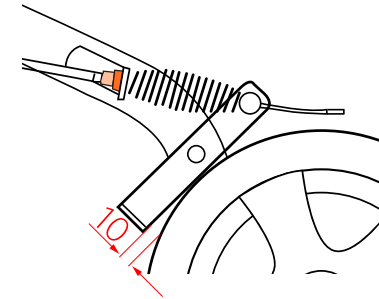


뒷바퀴 브레이크패드 부분의 잠금 밸브를 풀고 조정노브를 원하는 간격으로 조정한 후 다시 잠금밸브를 잠가 조절하세요

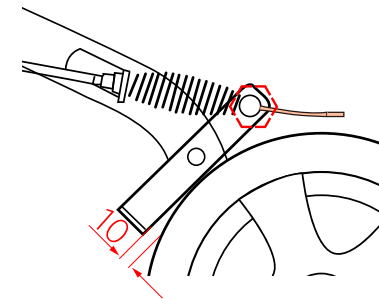

잠금밸브와 조정노브로 조절이 안될 경우 브레이크 패드에 연결된 브레이크 와이어 재조정하여 조절해주세요

- 주의**
- 방법이 어려울 경우 자전거상에서 브레이크 서비스를 받으실 것을 권장합니다
 - 휠(타이어) 교체가 필요할 경우 판매자를 통해 정품 구매 후 교체해 주세요

BUDDY DUGGY 라이더 콜리 애견 유모차 설명서

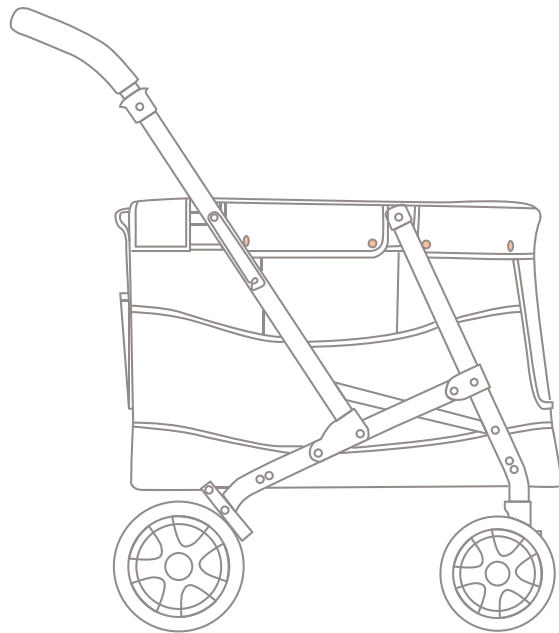

- 사용 권장 무게: ~30kg
- 제품 사이즈
애견 유모차 전체 사이즈: 58 x 89 x 97cm(h)
시트 사이즈: 40 x 68 x 42cm(h)
- 소재: 스테인리스 스틸, 폴리에스터
- 제품무게: 11kg
- 원산지: 중국

경고 · 이 제품은 애완동물을 위한 유모차입니다 다른 목적으로 사용하지 마세요
· 본 제품의 주의사항을 숙지하지 않을 시 심각한 부상을 입을 수 있으니 주의사항과 사용방법을 숙지하여 주시기 바랍니다

안전사고 예방 및 원활한 사용을 위해 사용 전 반드시 설명서 내용을 숙지하시고 사용 중 참고할 수 있도록 보관해 주십시오

이 제품은 무게가 30KG 미만인 애완 (강아지 및 고양이) 동물을 위한 유모차입니다
다른 목적으로 사용하지 마십시오.
단, 애견 행동 차이와 개별적인 차이로 인해 무게 제한이 다를 수 있습니다

안전한 사용을 위해 사용방법과 주의사항을 따라 주십시오
고객 부주의로 인한 사고에 대해 본사는 책임을 지지 않습니다

• 사고 나 부상 방지를 위해 설명서와 경고 읽어주세요

1. 사용 시 애완동물 하네스가 유모차에 연결되었는지 확인하십시오
2. 애완동물을 유모차 안에 오래 두지 마시고 혼자 두지 마십시오
3. 가파른 경사에서는 브레이크 기능이 저하될 수 있으니 주의하십시오
4. 유모차 폴딩 시 손발가락의 끼임 사고가 나지 않도록 주의하십시오
5. 유모차를 접을 때에는 반드시 애완동물을 꺼낸 상태에서 접으십시오
6. 무거운 물품이나 실거나 사람을 태우지 마십시오
7. 유모차 손잡이에 무거운 짐이나 가방을 걸지 마십시오
8. 유모차를 경사로에 세워두지 마십시오
9. 주행 중에는 안전을 위해 메쉬 덮개를 덮고 사용하십시오
10. 사용 전 반드시 제품 부식이나 손상이 없는지 확인한 후 사용하십시오
11. 비포장 도로, 눈길, 빗길에서 브레이크 제동 능력이 떨어질 수 있으며 정지된 후에도 타이어가 미끄러져 사고가 발생할 수 있으니 주의해 주십시오
12. 핸드브레이크는 속도를 줄이거나 제동 능력을 돕기 위한 장치이며 완벽한 브레이크 용도로 사용되지 않음을 주의하여 주시기 바랍니다

• 애완 동물의 승하차 시에는 아래 3가지 사항을 확인하십시오

1. 탑승 중일 때 브레이크가 잠겨있다 하더라도 가파른 경사에서는 브레이크의 성능이 떨어질 수 있습니다
2. 접을 때 애완 동물이 끼일 수 있으니 주의하여 주십시오
3. 유모차에 시트가 올바르게 장착되었는지 확인하십시오

• 기타 주의 사항

1. 애완동물의 예기치 않은 행동으로 인한 부상과 사고는 보상되지 않습니다
2. 제품을 과격하게 사용하거나 보관할 경우 손상되거나 부품이 빨리 마모될 수 있으니 주의하여 사용해 주십시오
3. 부적절한 수리 및 개조, 사용으로 인한 사고는 보상하지 않습니다.
4. 제품은 직사광선에 의해 변색될 수 있으니 직사광선이 없는 통풍이 잘되는 곳에 보관하십시오
5. 비가 오는 날씨는 제품이 노출되지 않도록 주의해 주십시오
6. 제품을 화기, 전기 불꽃근처에서 사용하지 마십시오
7. 불결한 상태로 보관할 경우 벼룩과 진드기 번식의 원인이 될 수 있으므로 청결하게 유지하고 청소해주시기 바랍니다
8. 유모차 상태를 양호하게 유지하려면 제품을 청결하게 사용하고 유지 관리에 주의를 기울여야 합니다
9. 유모차와 액세서리를 정기적으로 점검하여 손상 및 마모 징후가 있는지 확인하십시오
10. 금속 부품 모양이 변형되거나 균열이 있는지 확인하시고 문제가 있을 경우 사용을 중단하십시오
11. 플라스틱, 금속부품은 마른 수건으로 오염 부분을 닦아 주십시오
12. 연마제, 솔벤트, 암모니아 또는 표백제 같은 세척제는 사용하지 마십시오
13. 후드 및 시트는 깨끗한 천을 이용해 부드럽게 닦은 후 완전 건조시켜 주십시오
14. 시트나 바구니를 포함해 세탁기 또는 건조기를 사용하지 마십시오
15. 브레이크와 바퀴는 소모성 부품이므로 마모 시 교체해야 합니다
16. 바퀴나 프레임에 무리하게 힘을 가하지 마시고 문제가 의심될 경우 지침을 확인해 주십시오
17. buddyduggy에서 공급하거나 권장하는 정식 부품만 사용하십시오
18. 바퀴 등 구동부에서 소리가 나면 WD-40스프레이나 실리컨 윤활제를 적당히 사용하십시오
오일이나 그리스가 첨가된 제품은 사용하지 마십시오
19. 정기적인 점검은 유모차의 수명을 연장시킵니다

WARRANTY

품질보증

Buddyduggy 라이더는 애완동물의 안전한 이동을 위해 스엔코가 만든 제품으로, 문제가 있을 시 소비자 분쟁해결기준에 따라 품질 보증 및 서비스를 제공합니다. 만약 제품에 문제가 있을 경우 스엔코 홈페이지 www.skytofamily.com에서 접수가 가능합니다. 또한 소비자 보호를 위하여 정품등록 및 A/S를 홈페이지를 통해 진행하고 있으니 언제 어디서나 편리하게 이용해 주시기 바랍니다. 제품 또는 설명에 궁금한 사항이 있을 경우 사용 전 제조사나 판매처에 문의하여 주시기 바랍니다. 설명서의 제품 이미지는 실제 상품과 다소 차이가 있을 수 있으나 기능상의 문제가 아님을 알려드립니다